ARGUMAT



HERA

KOMORA GAROWNICZA SENSITIV’2
DOTYKOWY PANEL STEROWANIA

Tutorial

SYMBOLE GRAFICZNE



Drzwi: Spowalniają pracę wentylatora komory przed ich otwarciem, ograniczając utratę zimnego powietrza.



Światło



Paneotrad Timer



Rozmrażanie: ikona WŁ. = rozmrażanie w toku



Czyszczenie ekranu



Podgląd



Timer



Kontrolka pracy
(miga, gdy komora wytwarza ciepłe lub zimne powietrze)



Koniec cyklu (dzień)



Koniec cyklu (czas)



Czas trwania



Temperatura



Wilgotność



Górna komora (komora podwójna)



Dolna komora (komora podwójna)

MENU GŁÓWNE

Garowanie:
Aktywacja ręcznej lub zaprogramowanej operacji garowania

Profile:
Konfiguracja profili operatorów

Statystyki:
Statystyki używanych programów

Zapis i transfer:
Import i eksport danych



Programy:
Tworzenie i zarządzanie programami


Ustawienia:
Konfiguracja ustawień panelu sterowania

Informacje:
Wyświetlanie informacji o komorze

Czyszczenie:
Dezaktywacja panelu dotykowego w celu czyszczenia szyby (30 sek.)

Drzwi:
Sygnalizacja otwarcia lub zamknięcia drzwi → spowolnienie wentylacji w celu utrzymania temperatury w pomieszczeniu

TRYB PROGRAMÓW

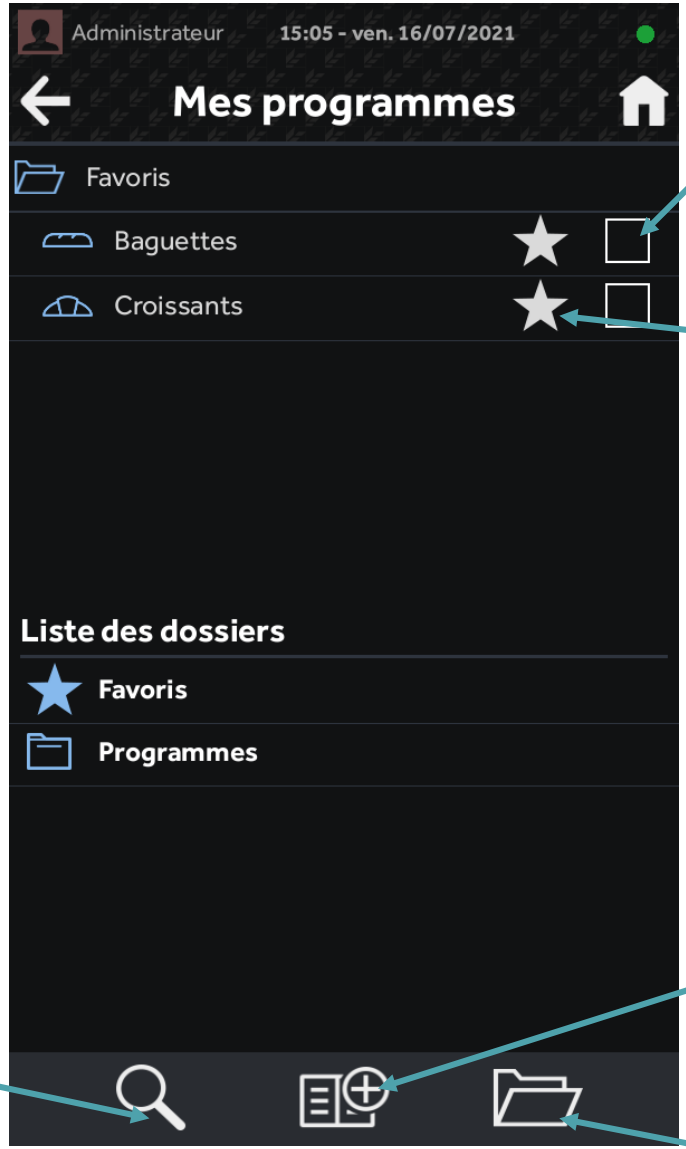

Wybierz lub usuń program

Dodaj do folderu ulubionych

Tworzenie nowego programu

Wyszukiwanie programu

Zarządzanie folderami
(tworzenie, zmiana nazwy, usuwanie)

TRYB PROGRAMU: Tworzenie nowego programu

Ustawienie czasu | Ustawienie temperatury | Ustawienie wilgotności


Ikona programu

Nazwa programu


„+” – wyskakujące okienko do dostosowania ustawień


„–” – usunięcie ustawień


Wilgotność można regulować, jeśli:
- **Czujnik elektroniczny** jest aktywny
- Temperatura fazy jest **> 5°C**

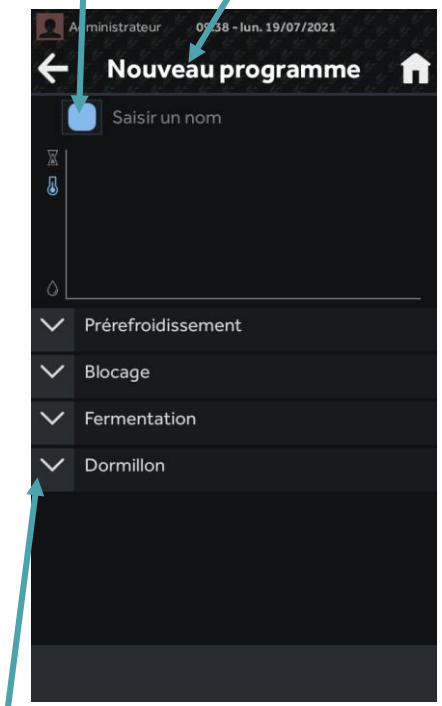



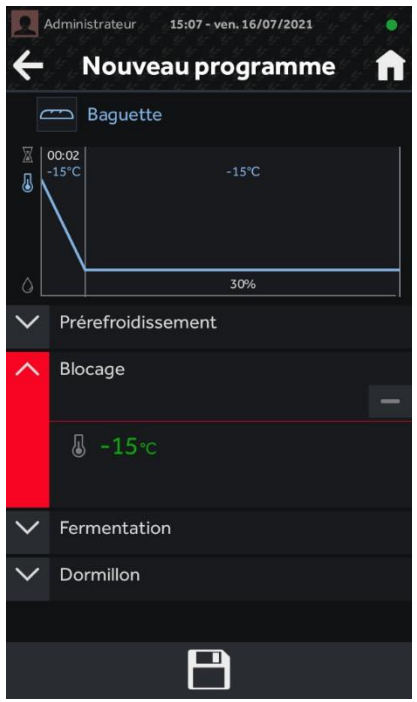

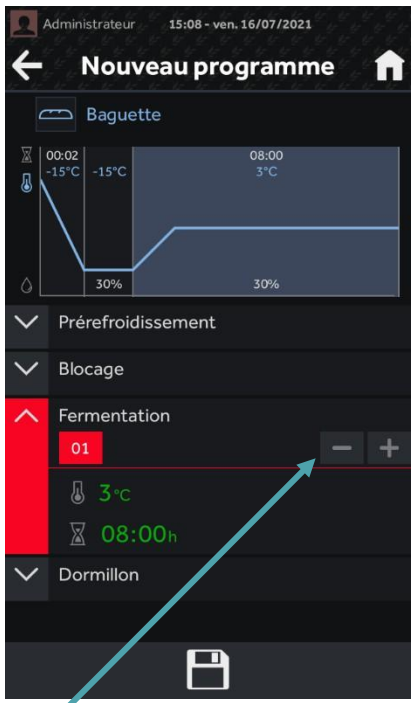

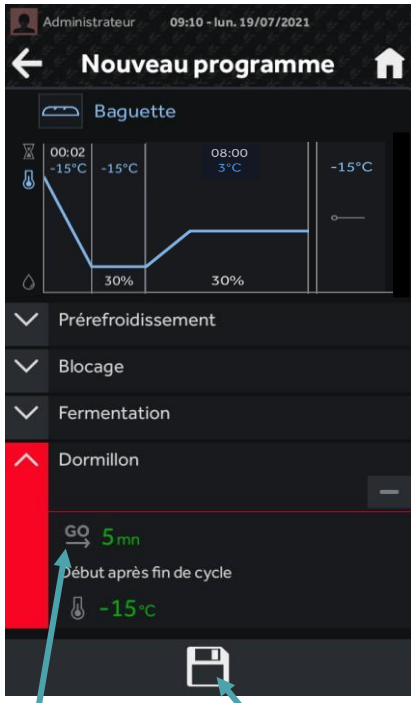

Wybierz fazę, aby ją edytować


Dodaj lub usuń fazę garowania *(do 20)*


Ustaw czas między ostatnią fazą garowania a rozpoczęciem fazy Dormillon

Zapisz program

TRYB PROGRAMU: Modyfikacja programu

Wybierz program do modyfikacji

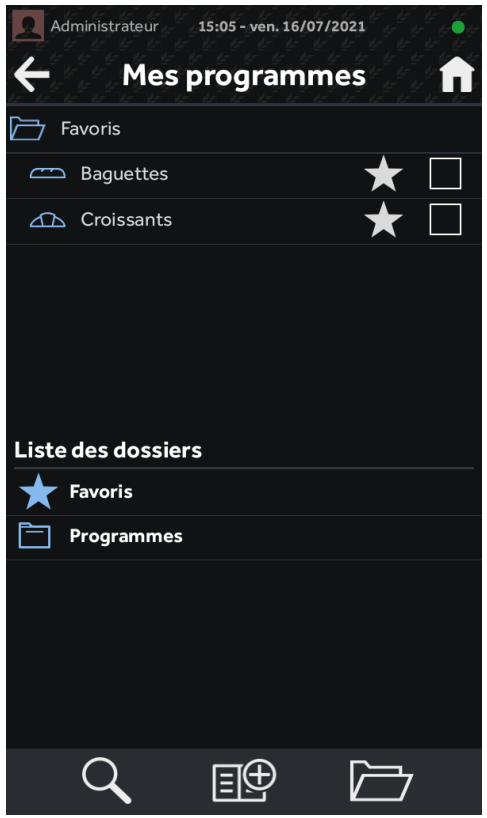

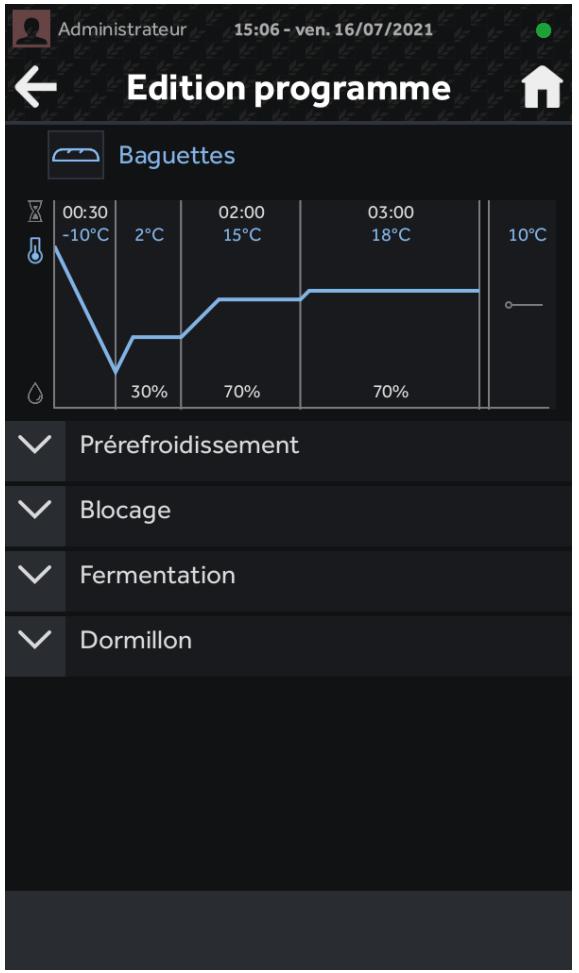

Zmodyfikuj program, a następnie naciśnij ikonę, aby potwierdzić zmiany

Zmiany w programie są **stosowane natychmiast**, chyba że program **jest aktualnie w trakcie działania.**


TRYB GAROWANIA: Tryb ręczny

Dla komory podwójnej przewiń w dół, aby wyświetlić ekran dolnej komory

Średnia rzeczywista temperatura w komorze

Średnia rzeczywista wilgotność w komorze

Czas, jaki upłynął od rozpoczęcia cyklu lub czas pozostały do jego zakończenia

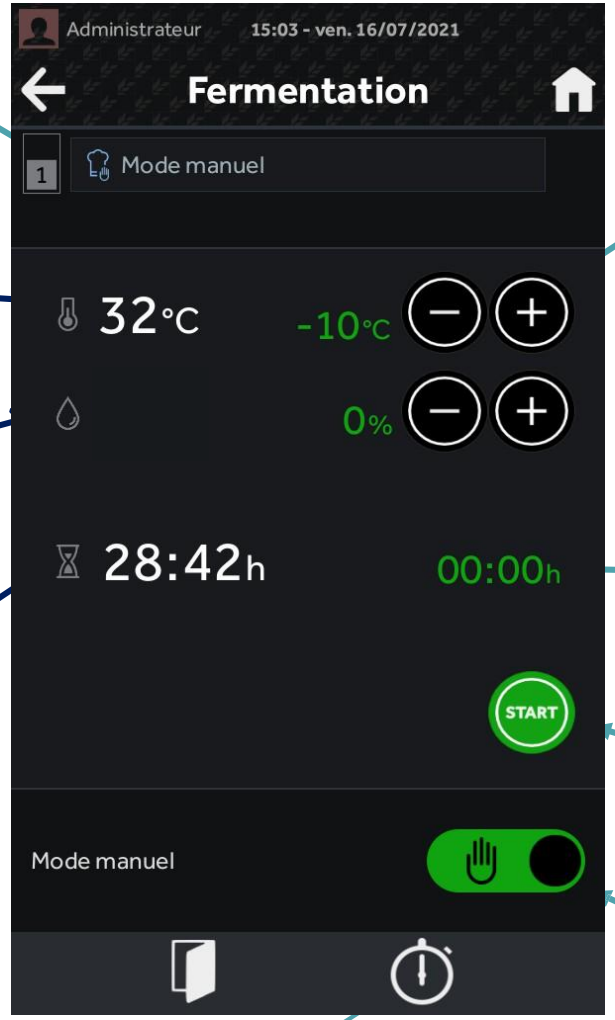

Dostosuj wartości zadane

Możliwość regulacji czasu trwania cyklu

Uruchom lub zatrzymaj cykl

Tryb ręczny włączony


Dostęp do dodatkowych timerów

TRYB GAROWANIA: Tryb zaprogramowany

Średnia rzeczywista temperatura w komorze

Dzień zakończenia cyklu

Ustaw żądany czas zakończenia cyklu

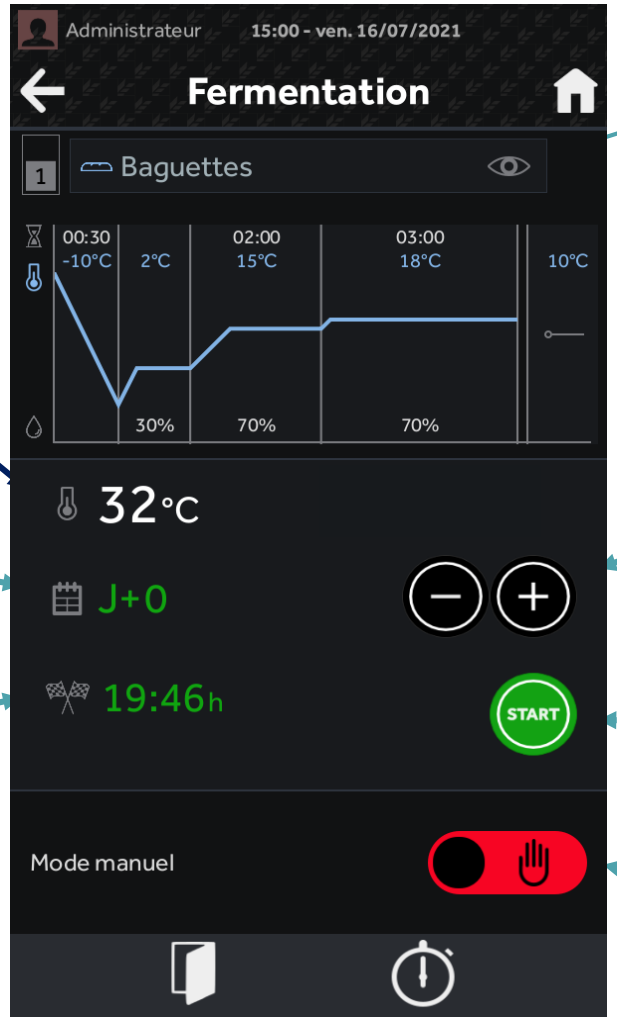

Podgląd programu

Dodaj lub usuń dzień

Uruchom lub zatrzymaj program

Tryb ręczny wyłączony


Panel zmienia kolor na zielony, gdy osiągnięta zostanie temperatura wstępnego schładzania

TRYB GAROWANIA: W trakcie programu

Podczas wstępnego schładzania pojawia się zielony panel, gdy osiągnięta zostanie ustawiona temperatura.



Po zakończeniu cyklu pojawia się czerwony panel, gdy upłynie czas trwania programu.

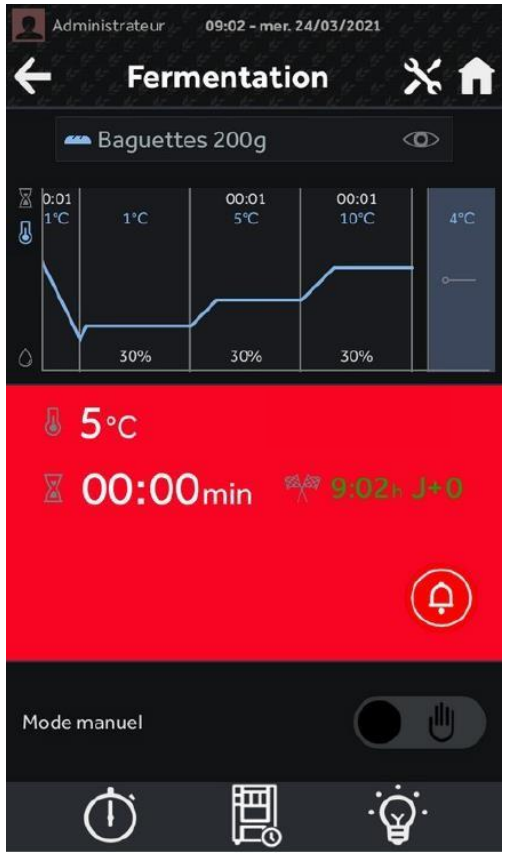


=> Operator musi nacisnąć kolorowy obszar, aby usunąć to powiadomienie wizualne.

EKRAN CZUWANIA / 1 komora, 1 drzwi

Po 1 minucie bez aktywności → pojawia się ekran czuwania

Brak cyklu

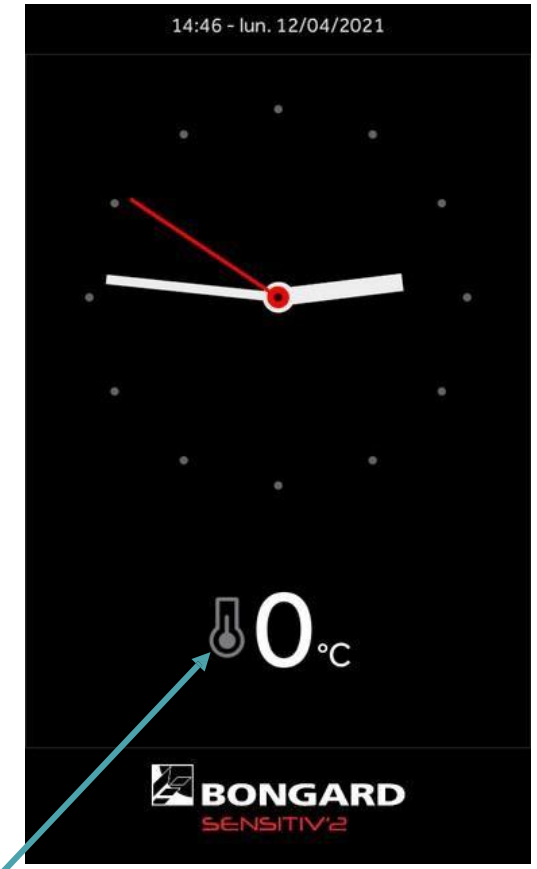


Średnia rzeczywista temperatura

Cykl w toku



Tryb ręczny

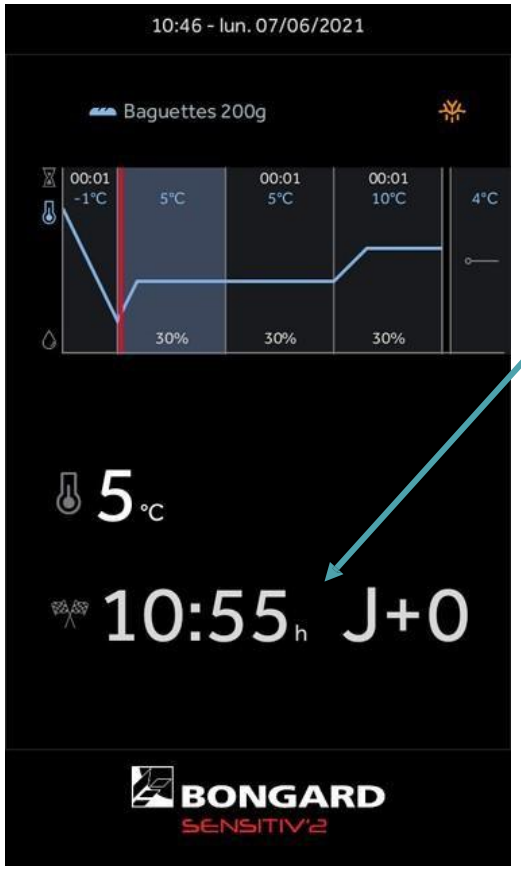


Tryb zaprogramowany


Czas, jaki upłynął od rozpoczęcia cyklu lub czas pozostały do jego zakończenia


EKRAN CZUWANIA / 2 komory, 2 drzwi

Brak cyklu

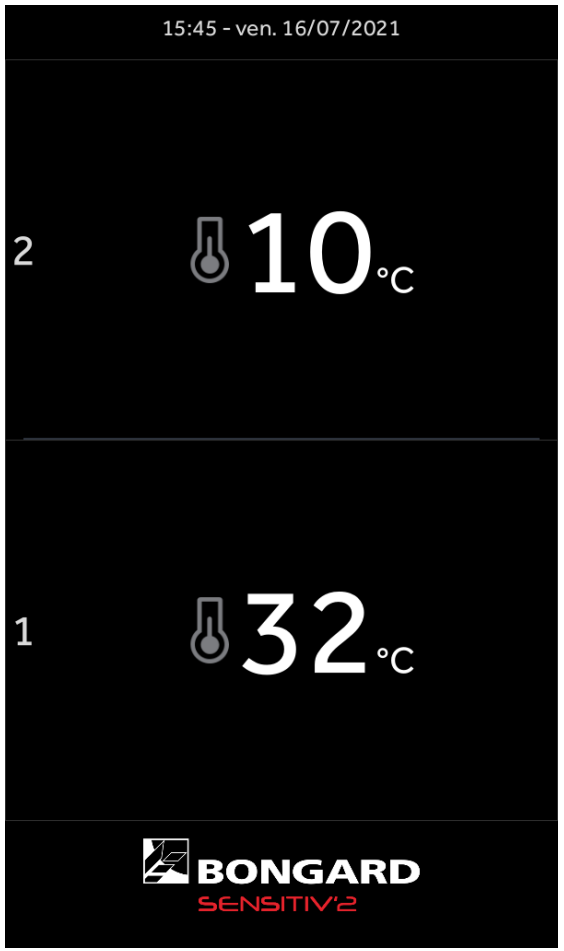

Cykl w toku

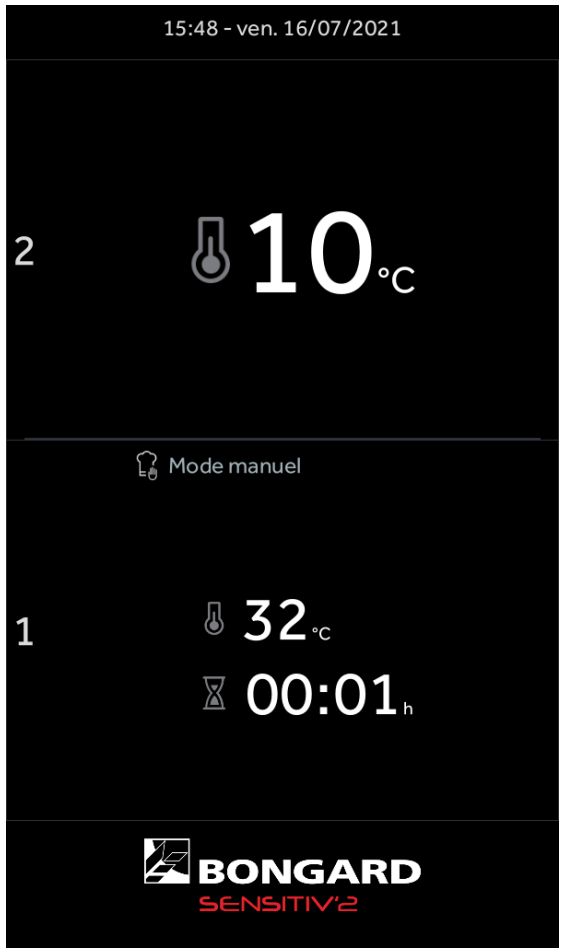


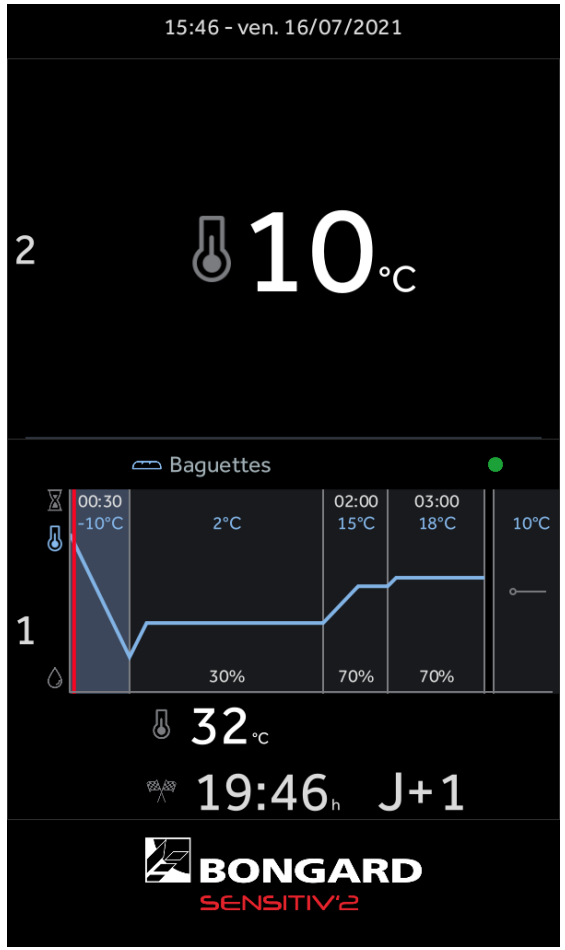



Tryb ręczny

Tryb zaprogramowany

PROFILE

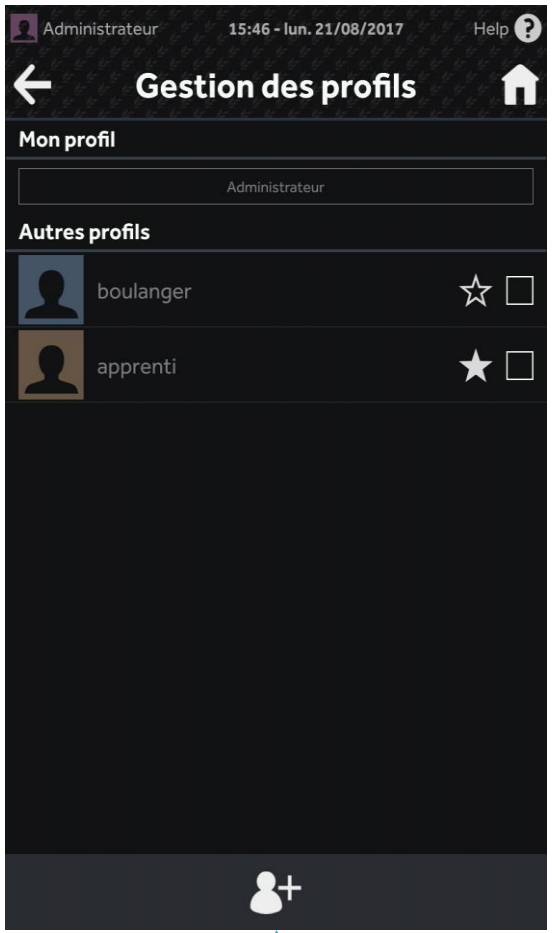

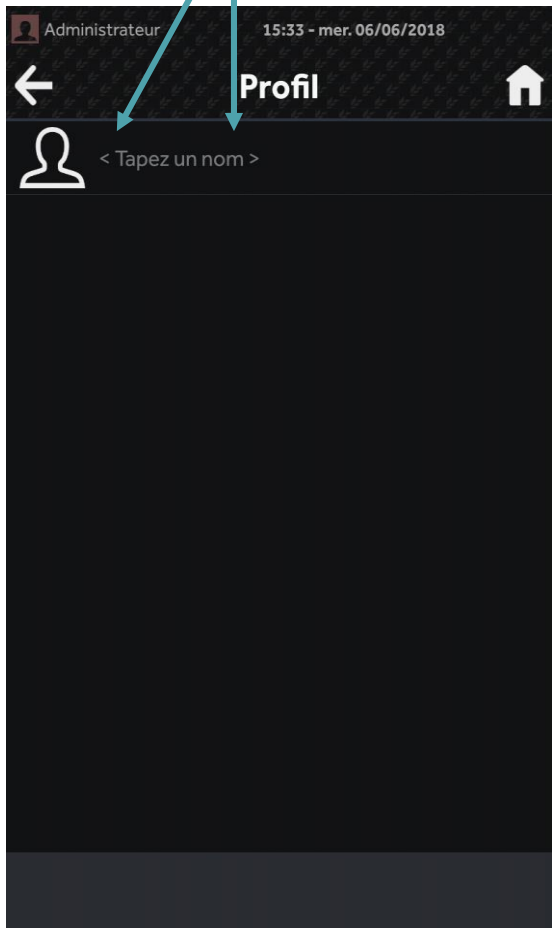

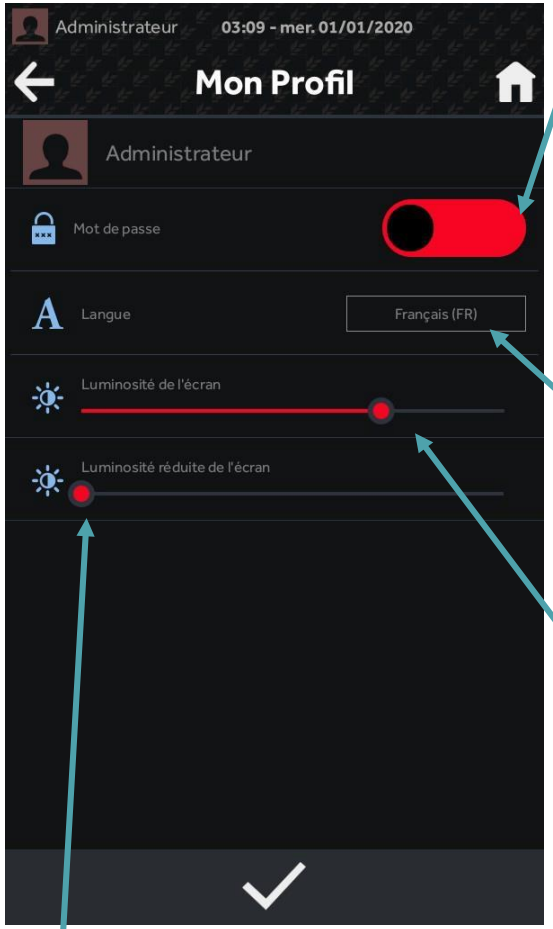

Wprowadź nazwę i wybierz awatar

Hasło wyłączone

Język profilu

Regulacja jasności panelu dotykowego


Dodaj nowy profil

Regulacja jasności ekranu czuwania

PROFILE

CZERWONY: OFF **ZIELONY**: ON

Wprowadź nazwę
i wybierz awatar

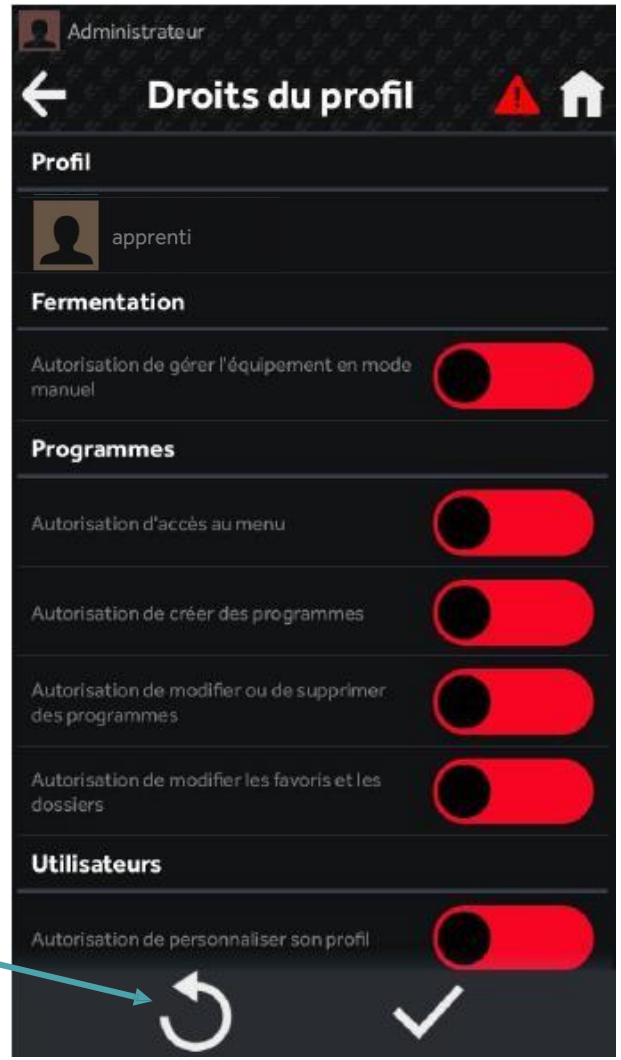




Powrót

Potwierdź

PROFILE

Aby zmienić profil, operator musi powrócić do ekranu głównego


Zmień operatora

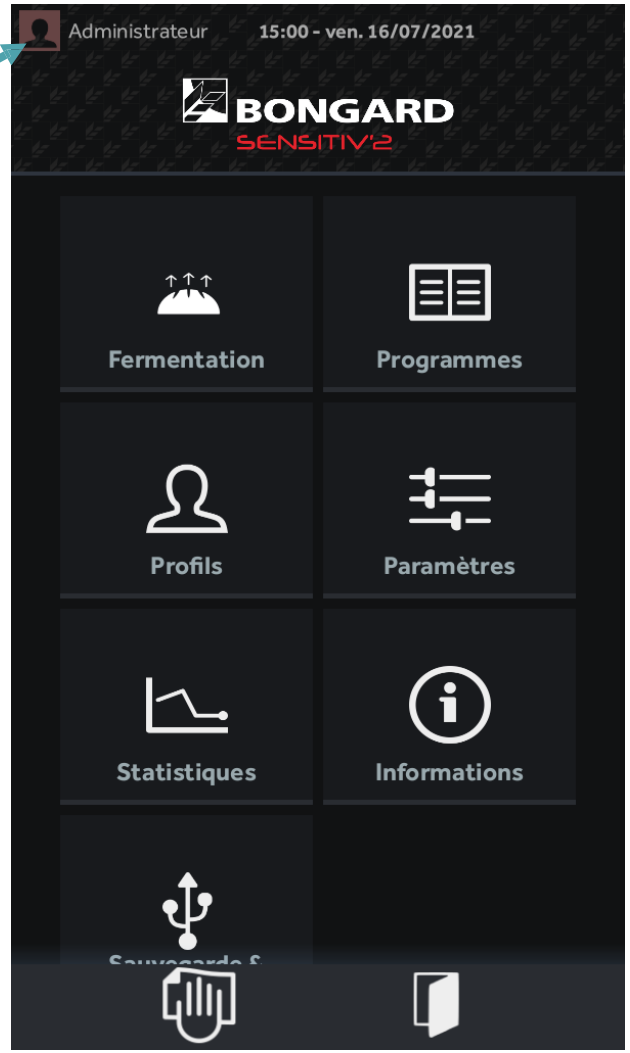


PROFILE

Jeżeli operator wybierze profil technika, pojawi się pole „technician”

Ten profil jest chroniony hasłem

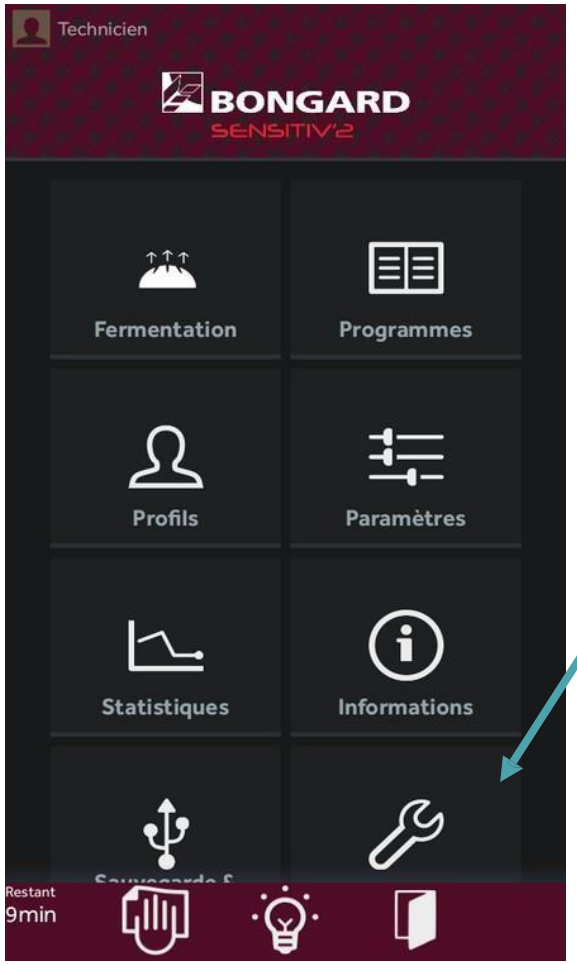

Dostęp do ustawień w celu wsparcia kontroli i napraw

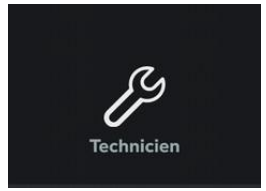

USTAWIENIA

Zaprogramuj czas wyłączenia ekranu

Konfiguracja ustawień cykli

Zarządzanie obrazami




Wybór ostrzeżeń dźwiękowych i/lub wizualnych

Konfiguracja formatu daty i czasu + aktywacja automatycznej zmiany czasu

Personalizacja ekranu czuwania
Uwaga: dostępne tylko dla komory pojedynczej


USTAWIENIA


CZERWONY: OFF **ZIELONY**: ON

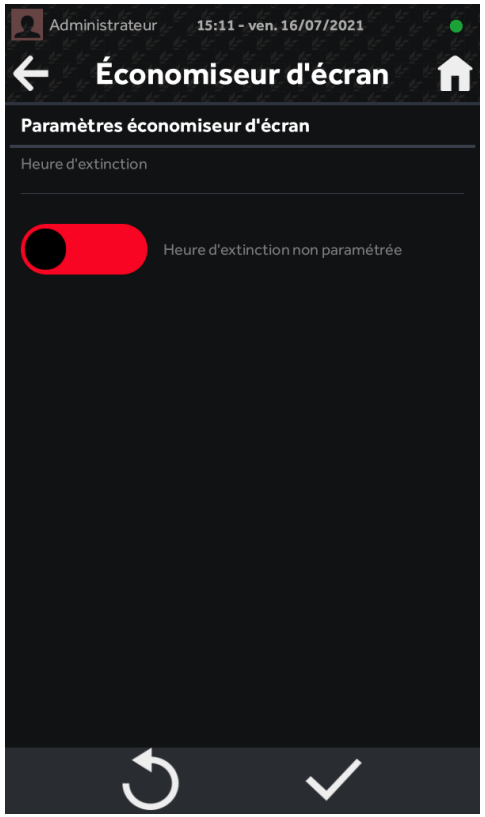


Aby zapobiec wyświetlaniu się ekranu przez całą noc

Aktywuj Paneo chrono

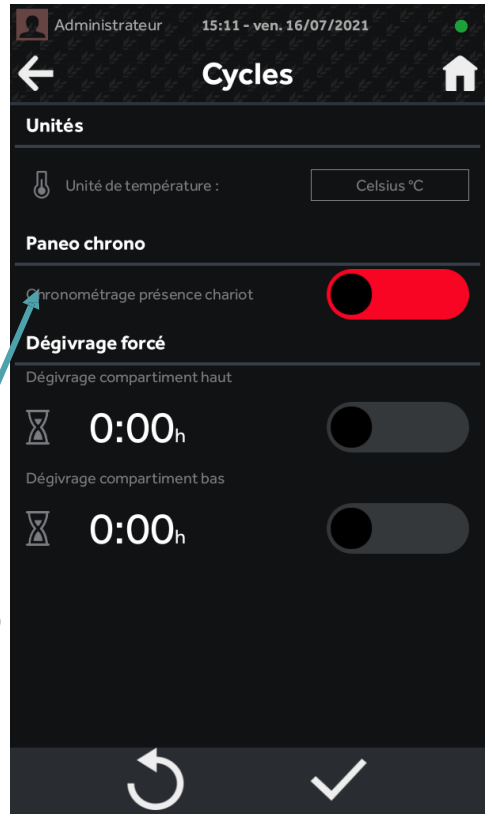


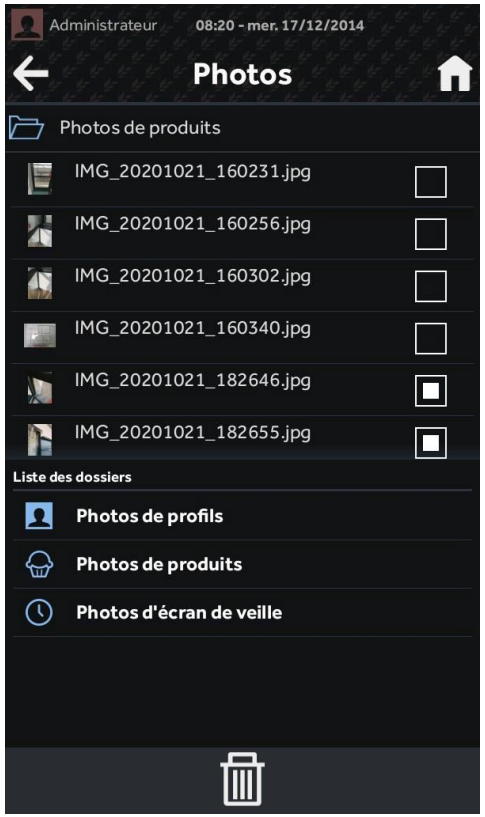

USTAWIENIA

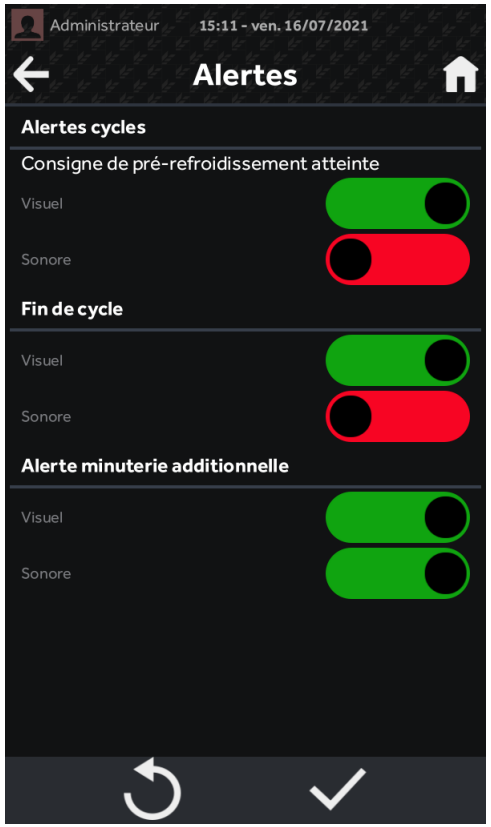

Gdy pojawi się ostrzeżenie lub zabrzmi sygnał, naciśnij wyskakujące okienko, aby je zatrzymać

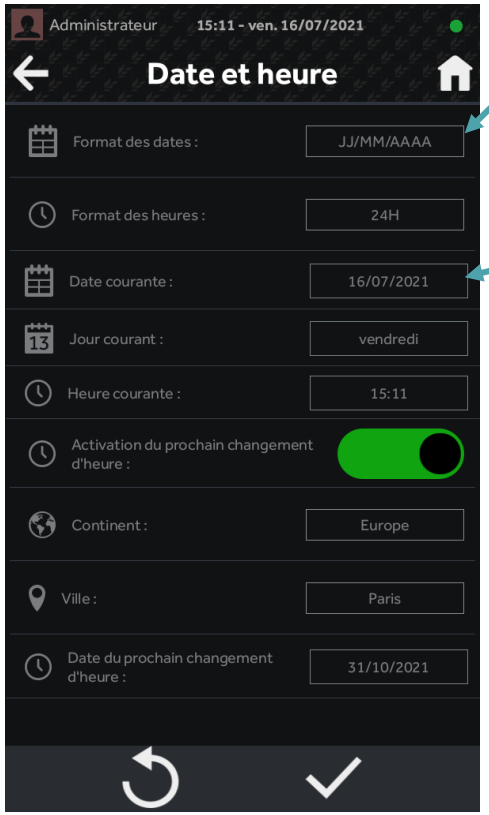

DD/MM/YYYY,
MM/DD/YYYY,
YYYY/MM/DD

24 h
12 h AM/PM


Ustawienia automatycznej zmiany czasu



Dostosuj ekran czuwania

STATYSTYKI


Domyślnie wyświetlany okres produkcji to bieżąca data

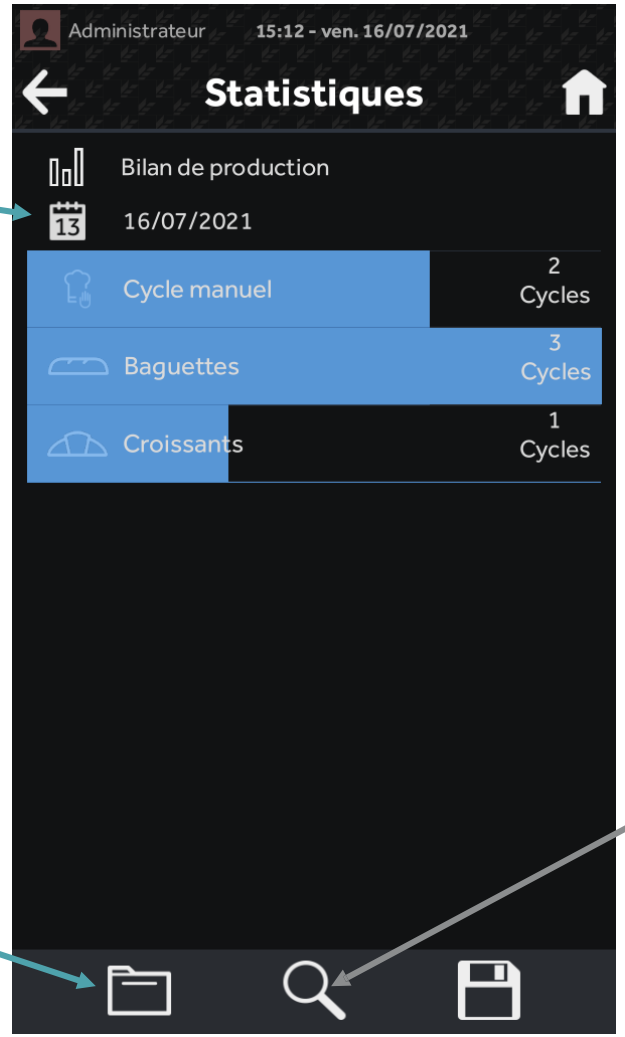

Liczba cykli dla każdego używanego programu

Wybór wcześniej zapisanych programów

WYSZUKAJ PROGRAM

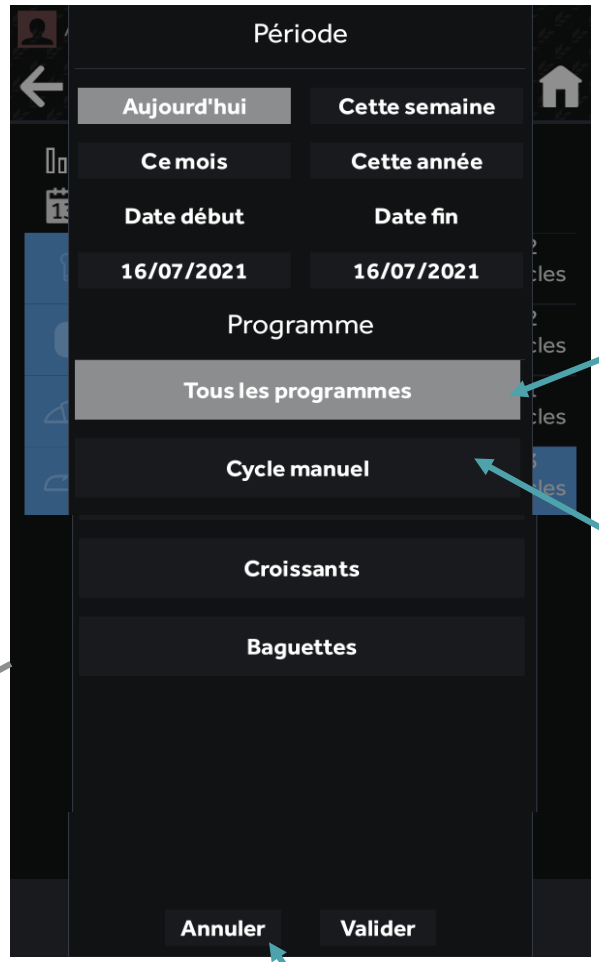


Wyświetl wszystkie programy

Wybierz program z wyświetlonej listy

Powrót do poprzedniego menu bez potwierdzania filtra

INFORMACJE

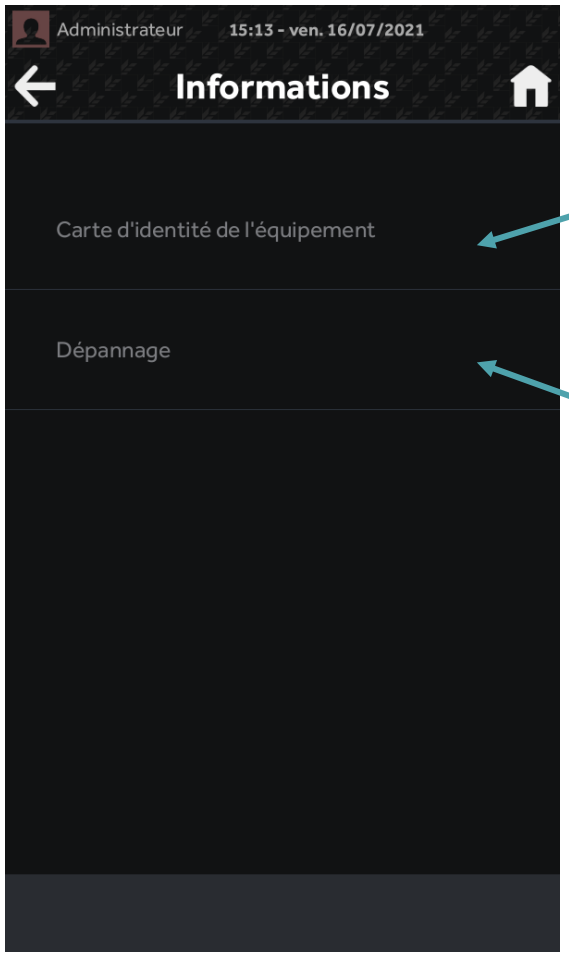

Referencje komory (model i numer seryjny)
oraz dane kontaktowe dystrybutora

Dostęp do wyświetlania wejść/wyjść panelu sterowania elektronicznego
=> Wspomaga diagnostykę przeprowadzaną przez technika


ZAPISZ I PRZEKAŻ

Transfer danych za pomocą pendrive'a (interfejs USB znajduje się z przodu komory)


Ułatwia użytkownikom stosowanie metody HACCP poprzez śledzenie zmian temperatury wewnątrz komory

Zapisz bieżące dane panelu sterowania

Pierwsze wgranie lub ponowne wczytanie zapisanych ustawień panelu sterowania

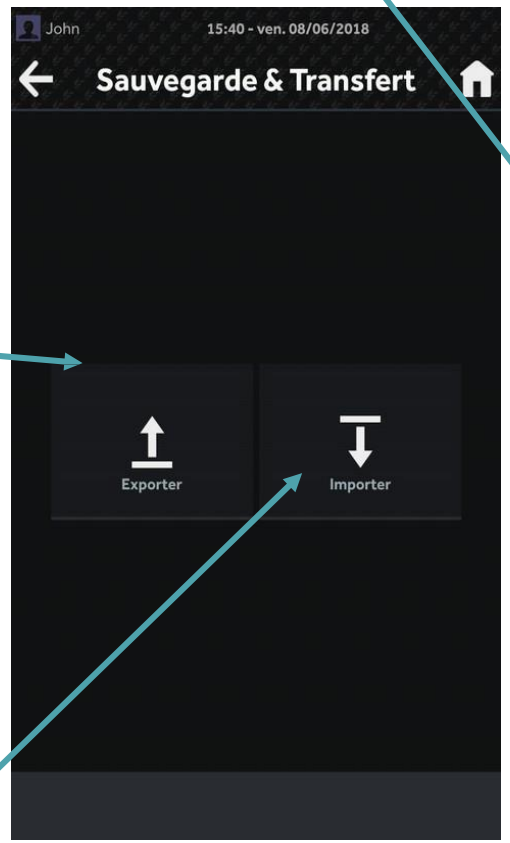



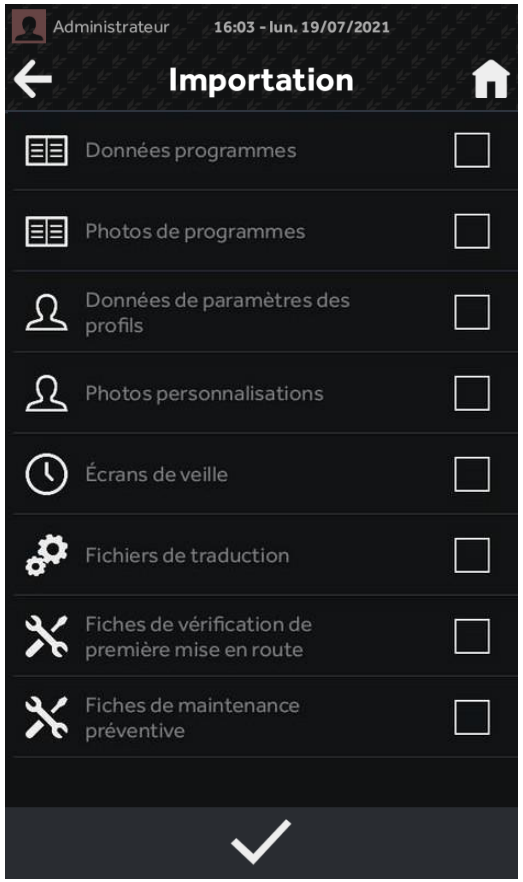

Wybierz dane do przesłania, a następnie rozpocznij procedurę zapisu